

ORiNOCO AP-4000 の初期化手順

H/W : ORiNOCO AP-4000	S/W : AP-4000 Software
-----------------------	------------------------

この手順書は、パスワードを忘れた場合など、ORiNOCO AP-4000 アクセスポイント（以下、AP-4000）の設定を工場出荷時状態に戻すための手順について記したものです。


AP-4000 の工場出荷時の設定値は、以下のとおりです。

IP Address Type	Dynamic (DHCP サーバから取得)
IP Address	169.254.128.132
Subnet Mask	255.255.0.0
Gateway IP Address	169.254.128.133
TFTP Server Address	169.254.128.133
Image File Name	FILENAME
Password	public
Network Name	802.11a モジュール : "My Wireless Network A" 802.11b/g モジュール : "My Wireless Network B"

<実行>

1. AP-4000 が起動していることを確認します。（電源 On した直後、または Reset ボタンを押した直後には行わないで下さい。イメージファイルが消える恐れがあります）

2. AP-4000 の”Reload”ボタンを約 10 秒間押し続けます。（電源 LED がオレンジ色に点灯します）

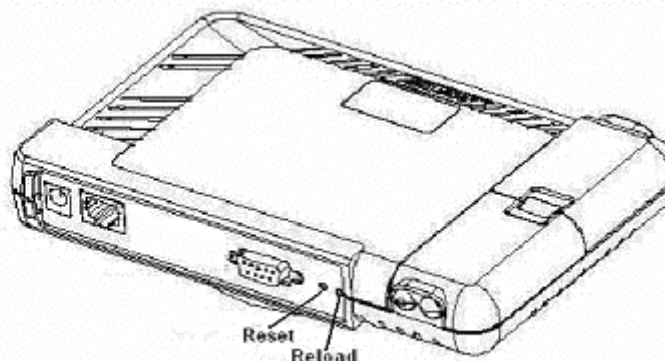

3. AP-4000 は再起動し、工場出荷時の設定で立ちあがります。

以上で、AP-4000 を工場出荷時の状態に戻すための手順は終了となります。