

ORiNOCO AP-2000 の初期化手順

H/W : ORiNOCO AP-2000	S/W : AP-2000 Software
-----------------------	------------------------

この手順書は、パスワードを忘れた場合など、ORiNOCO AP-2000 アクセスポイント（以下、AP-2000）の設定を工場出荷時状態に戻すための手順について記したものです。


AP-2000 の工場出荷時の設定値は、以下のとおりです。

IP Address Type	Dynamic (DHCP サーバから取得)
IP Address	10.0.0.1
Subnet Mask	255.0.0.0
Gateway IP Address	10.0.0.1
TFTP Server Address	10.0.0.2
Image File Name	FILENAME
Password	Public
Network Name	Slot A : "My Wireless Network A" Slot B : "My Wireless Network B"

<実行>

1. AP-2000 が起動していることを確認します。（電源 On した直後、または Reset ボタンを押した直後には行わないで下さい。イメージファイルが消える恐れがあります）
2. AP-2000 のユニット カバーを取り外します。

3. AP-2000 の“**Reload**”ボタンを約 10 秒間押し続けます。（電源 LED、無線 I/F LED がオレンジ、有線 I/F LED が赤色に点灯します）

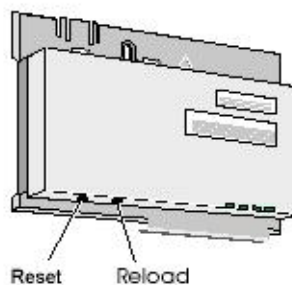

4. AP-2000 は再起動し、工場出荷時の設定で立ち上がります。

以上で、AP-2000 を工場出荷時の設定に戻す手順は終了となります。