

ORiNOCO AP-2000 の強制ロード簡易手順

H/W : ORiNOCO AP-2000	S/W : AP-2000 Software
-----------------------	------------------------

この手順に従うと、ORiNOCO AP-2000 アクセスポイント（以下、AP-2000）の現在のイメージを消去し、新しいイメージをダウンロードする事が出来ます。AP-2000 のイメージが消去された場合、または破損している場合に実行します。

<注意>

この手順では、AP-2000 の設定は削除されません。新しい AP イメージをロード後に、AP を工場出荷時のデフォルト状態に強制的に戻す必要がある場合には、【ORiNOCO AP-2000 の初期化手順】を参照してください。


<準備>

- 使用する PC に以下のソフトウェアをインストールしてください。
 - AP-2000 Software
 - TFTP サーバ
- 使用する PC と AP-2000 との接続はハブを介して接続するか、またはクロスケーブルを使用して直接繋いでください。


<実行>

1. AP-2000 のユニット カバーを取り外します。

2. AP-2000 が稼働している状態で“Reset”ボタンを押します。

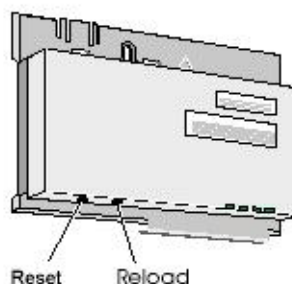

3. 続けて電源 LED がオレンジ色に点灯するまで“Reload”ボタンを約 20 秒間押しつづけます。
4. 次に、AP-2000 へ新しいイメージをロードする手順に入ります。設定用の PC で TFTP サーバを起動します。
5. PC で、【スタート】→【プログラム】→【ORiNOCO】→【ScanTool】を実行し、ScanTool を起動します。起動すると PC のネットワークカードを指定する画面が表示されます。PC にネットワークカードが 2 枚以上ある場合にはアクセスポイントが繋がっているネットワークで使用しているネットワークカードを指定して【OK】をクリックしてください。PC のネットワークカードが 1 枚のみである場合にはそのまま【OK】をクリックします。

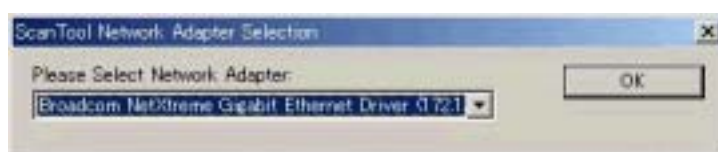

6. ネットワークに接続されているアクセスポイントのリストが表示されます。AP-2000 は“System Description”に“2.0.10”と表示されます。もし、表示されない場合は、【Rescan】をクリックします。



7. 強制ロードを実行する AP-2000 を選択し、【Change】ボタンをクリックします。
8. AP-2000 の簡易設定画面が表示されます。ここで、IP アドレス、サブネットマスク、TFTP サーバ IP アドレス、TFTP でロードするイメージファイル名等、必要な項目を入力し、【OK】をクリックします。

【設定項目】

- IP Address Type Static
- IP Address AP-2000 に割り振られている IP アドレス
- Subnet Mask 使用しているサブネットマスク
- TFTP Server IP Address TFTP サーバに設定している PC の IP アドレス
- Image File Name イメージファイル名を入力
- Read/Write Password "public"と入力



9. 以下のような画面が表示され、TFTP サーバから新しいイメージをダウンロードします。TFTP サーバの画面を確認すると、ダウンロードの状況を見ることができます。



10. イメージのダウンロードが終了すると、AP-2000 は新しいイメージで起動します。

以上で、AP-2000 の強制ロードは終了となります。