

SolarWinds TFTP サーバの使用方法


ORiNOCO AP-4000, AP-600, AP-2000 アクセスポイント（以下、アクセスポイント）では、ファームウェアのアップデート、強制ロード、設定内容のバックアップ、ダウンロード等に TFTP サーバ ソフトウェアを使用します。

このプログラムは、アクセスポイントに付属する CD-ROM、または以下のホームページから入手する事が出来ます。

<http://www.ncr.co.jp/services/download/index.html>

【インストール方法】


1. ダウンロードしたファイル（OEM-TFTP-Server.EXE）をインストールする PC へコピーします。
2. "OEM-TFTP-Server.EXE" ファイルをダブルクリックし、インストーラを起動します。
3. インストール ウィザードが起動したら [Next>] をクリックし、先に進みます。

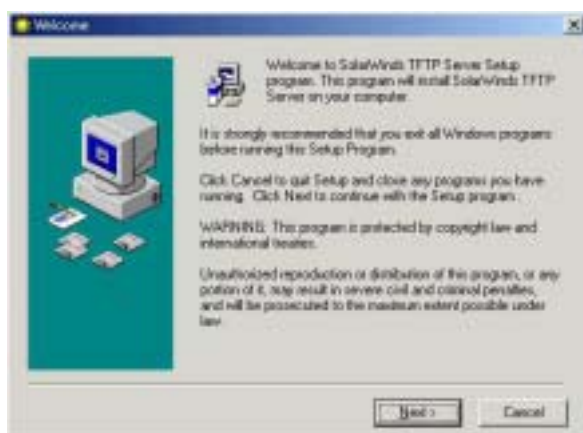


4. ライセンスの確認画面では [Yes] をクリックし、先に進みます。



5. プログラムをインストールするフォルダを指定し、 [Next>] をクリックします。デフォルトでは、"C:\¥program Files¥SolarWinds¥2001 Standard Edition"にインストールされます。

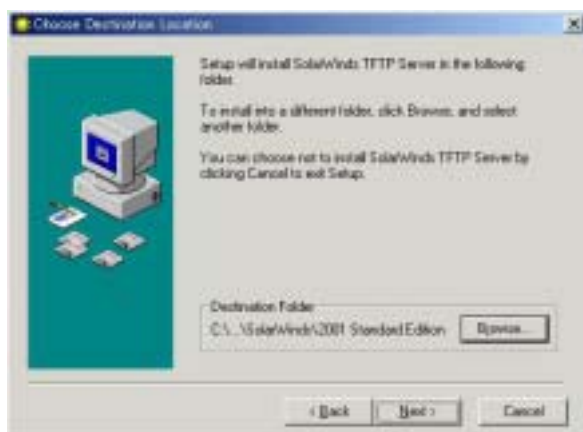


6. プログラムがコピーされるとインストールは終了となります。 [Finish>] をクリックし、インストールウィザードを終了します。

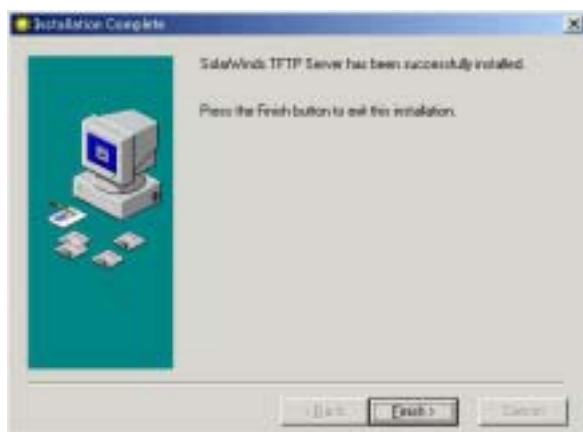

以上で、インストールは終了となります。


【使用方法】

1. [スタート] [SolarWinds 2001 Standard Edition] [File Transfer] [TFTP Server] を実行し、SolarWinds TFTP サーバを起動します。

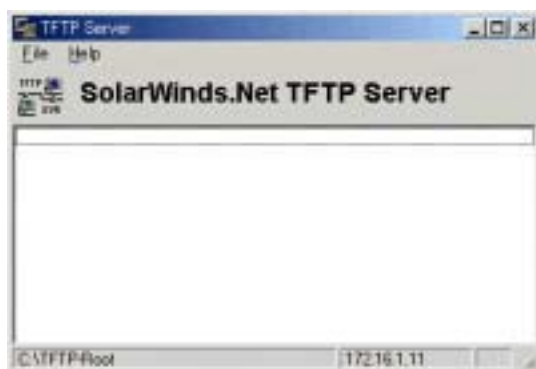


2. [File] [Configure] を実行し、以下のように設定し、[OK] をクリックします。
 - "TFTP Root Directory" タブ

- アクセスポイントのイメージファイルがあるフォルダを指定

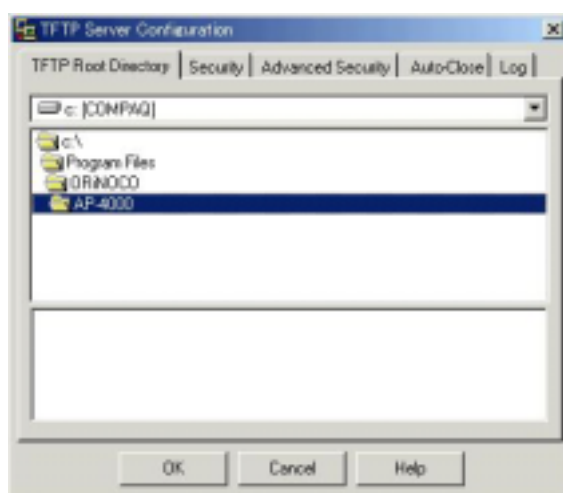

- "Security" タブ
 - "Transmint and Receive Files" を選択

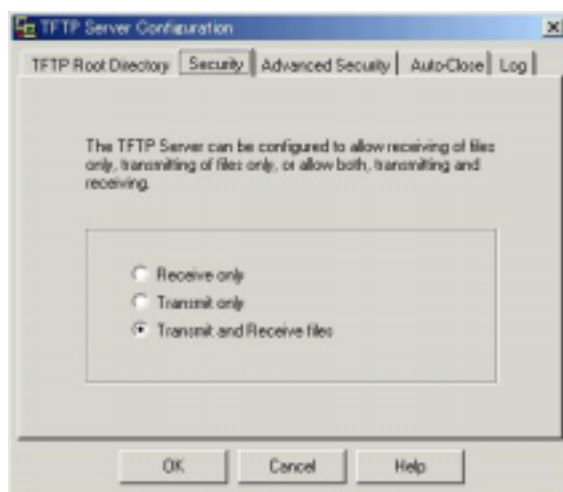

3. TFTP サーバのメイン画面に戻ります。一番下の欄に指定したフォルダが記述されている事を確認します。

以上で、TFTP サーバの操作は終了となります。ここからはアクセスポイントのオペレーションになります。